



SYSTÈME VISSOGAZ



RACCORDEMENT POUR
APPAREILS DE CUISSON :
CUISINIÈRE, PLAQUE,
FOUR ENCASTRÉ



POUR
INSTALLATION
DOMESTIQUE



DURÉE DE VIE :
10 ANS



- 0,50 m
- 0,75 m
- 1,00 m
- 1,25 m
- 1,50 m
- 2,00 m

FLEXIBLE

pour le **GAZ**

POUR GAZ NATUREL ET GPL
DISTRIBUÉ EN RÉSEAU POUR
USAGE DOMESTIQUE

Conforme à la norme **AFNOR NF D 36-103**


(Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de Butane ou de Propane distribué par récipients).

FILETAGES : G 1/2"


NOTICE D'INSTALLATION (À CONSERVER PAR L'USAGER)

Précautions d'emploi :


Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. Il est impératif de suivre les indications de montage du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

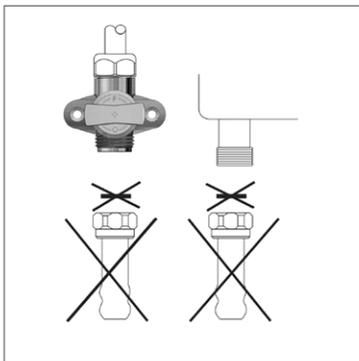


- 01** Vérifiez que votre robinet d'arrivée du gaz est bien fermé.
- 02** Dévissez la ou les tétines si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens.

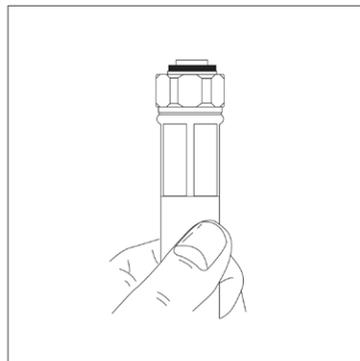

- 03** Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état.

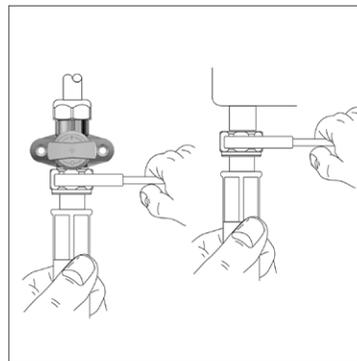

- 04** Vissez les raccords sur l'appareil à raccorder et sur le robinet d'arrivée de gaz. Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24.

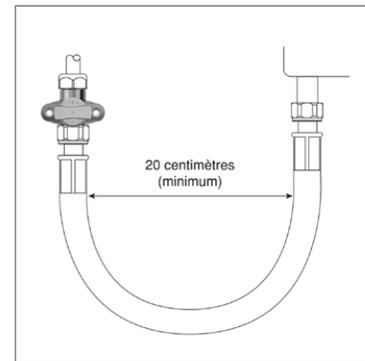

- 05** Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- 06** Ouvrez l'arrivée de gaz et vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous : **aucune bulle ne doit se former.**

Remarques : Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite. Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints Chuchu-Decayeux NF D 36-103 comme indiqué au paragraphe 3. Le tuyau flexible doit être renouvelé, dans tous les cas, avant la date limite d'emploi indiquée sur ce dernier. Ne pas installer dans des zones où la température dépasse 60°C. Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible (le raboutage est interdit). Les caractéristiques d'utilisation de ce tuyau flexible sont définies pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments.

